Mantenimiento de la mochila

Osprey recomienda los productos Nikwax® para el mantenimiento de la mochila. Si desea obtener las instrucciones completas acerca de cómo limpiar la mochila, visite: www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

CON MUCHO PESO — CON POCO PESO

Correas laterales de retención y compresión
Todas las mochilas Variant presentan correas de retención y compresión a ambos lados, tanto en la parte superior como en la inferior, para comprimir las cargas y retener bien los objetos.

Hebillas de fácil manejo con guantes
Las mochilas de la serie Variant presentan hebillas que pueden utilizarse con guantes, de manera que se facilita el acceso.

Bolsillo interior de ojal
Hay un bolsillo interior de ojal debajo del bolsillo superior que permite organizar aún más su carga.

Hebillas de fácil manejo con guantes

Mantenimiento de la mochila

Osprey recomienda los productos Nikwax® para el mantenimiento de la mochila. Si desea obtener las instrucciones completas acerca de cómo limpiar la mochila, visite:

www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

Key Fabrics
- Matrix 420D Nylon
- 315D High Tenacity Nylon
- 210D High Tenacity Nylon

Osprey Add Ons™

Personalice y proteja su mochila con la gama completa de accesorios Add Ons™ de Osprey. Para ver toda la gama, acuda a su tienda local de Osprey o visite nuestra página web: www.ospreypacks.com

Garantía

La Garantía de por vida de las mochilas Osprey ofrece cobertura en relación con defectos en los materiales y la fabricación durante toda la vida útil de la mochila. Si desea obtener toda la información acerca de la garantía, visite: www.ospreypacks.com.

VARIANT SERIES

52	Peso sin accesorios	Peso total	Capacidad
S	0.91 KG	1.62 KG	49 L
M	0.99 KG	1.70 KG	52 L
L	1.08 KG	1.79 KG	55 L
37	**Peso sin accesorios**	**Peso total**	**Capacidad**
S	0.88 KG	1.42 KG	34 L
M	0.96 KG	1.50 KG	37 L
L	1.05 KG	1.59 KG	40 L
28	**Peso sin accesorios**	**Peso total**	**Capacidad**
S	0.71 KG	0.99 KG	26 L
M	0.79 KG	1.08 KG	28 L
L	0.88 KG	1.16 KG	30 L

Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, Colorado 81321
T: 970 . 564 . 5900
F: 970 . 565 . 2120
Toll Free Customer Service:
1 . 866 . 284 . 7830
Warranty/Returns:
1 . 866 . 314 . 3130

www.ospreypacks.com

Printed on recycled content paper

Manual del usuario de Variant

Le felicitamos por haber comprado una mochila de la serie Variant de Osprey. Nuestra inquietud por el detalle nos ha permitido ofrecerle una mochila realmente completa y por ello queremos asegurarnos de que entiende y sabe cómo utilizar todas sus prestaciones. A continuación podrá encontrar la descripción completa de su mochila, de arriba abajo.

www.ospreypacks.com

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Bolsillo superior extraíble con seta
La seta se cierra con un movimiento que va del bolsillo superior a la estructura principal de la mochila, mediante un sistema de cierre de Velcro.
Funcionamiento: coloque la espalda y el espaldar en la dirección del viento y: 1) despliegue el bolsillo superior a la máxima altura soltando la cinta; 2) con la seta totalmente desplegada, podrá acceder a su mochila y sin que entre nada de nieve. Realice el mismo procedimiento, pero al revés, para cerrar el bolsillo superior.
Para sacar el bolsillo superior: a) suelte las dos correas de compresión del bolsillo superior y tire del mismo hacia el espaldar; b) desabroche el accesorio de Velcro que protege a la seta y enróllelo utilizando la lengüeta para sujetar; c) pase la cinta de nailon por la hebilla Duck Bill cosida en el bolsillo superior, por la hebilla corredera situada al lado de la parte superior de la hombrera y por la hebilla Duck Bill; d) en la parte superior. Realice el mismo procedimiento, pero al revés, para reajustarla.

Compatible con elementos de hidratación
La mochilas de la serie son compatibles con elementos de hidratación. Coloque el depósito de hidratación dentro de la funda cosida en el interior del espaldar y saque el tubo por la abertura H2O. Pase el tubo por los pasadores elásticos situados a ambos lados de la hombrera de la mochila.

Bolsillo superior

Seta

Funda portaherramientas

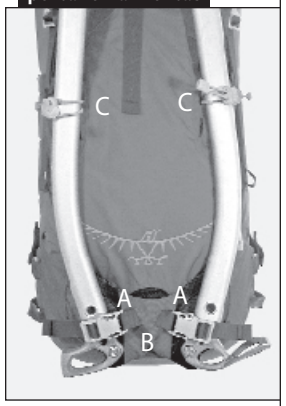

Funda portaherramientas / Enganche elástico ajustable
La funda portaherramientas de Variant le permite proteger bien todas las herramientas para hielo que necesite, incluyendo las más novedosas y las que no utilizan dragoneras. Funcionamiento: suelte la cinta y: a) desabroche la hebilla de la funda; b) deslice la herramienta por la funda, abroche la hebilla y cíñala para asegurarla. Los mangos de las herramientas se cuelgan utilizando cintas elásticas ajustables de tipo pasador de tres posiciones. c) Esta cinta elástica con nudo de tipo ballestrinque presenta el exclusivo enganche en forma de Y que le permite colgar los mangos de las herramientas rápidamente, con un dispositivo de cierre a fin de fijarlos bien. Suelte los elásticos con el dispositivo de cierre y pase los mangos por el elástico. Ajuste el dispositivo de cierre, colocando el cierre en el enganche en forma de Y para cerrarlo bien. Para quitarlo, tendrá que seguir el mismo procedimiento pero al revés.

Cómo sacar el cinturón lumbar

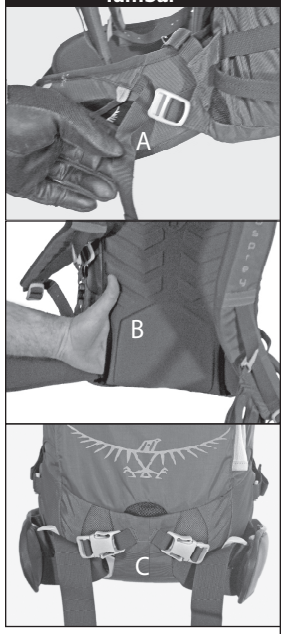

Hombrera y cinturón lumbar
Las mochilas de la serie Variant presentan unas hombreras fijas StretchComfort y espaldares termoformados, un cinturón lumbar 3D extraíble de EVA moldeado con un pasador lumbar (fijo en la mochila 28), presillas portaherramientas y mosquetones. Para sacar el cinturón lumbar (mochilas 52 y 37): a) quite la cinta del cinturón lumbar de ambos lados de la mochila; b) meta una mano detrás de la zona lumbar, abriendo el accesorio con cierre de Velcro. Tire del cinturón lumbar hasta sacarlo. Siga el mismo procedimiento, pero al revés, para volver a colocarlo.
Se puede dar la vuelta a los cinturones lumbares sin necesidad de sacarlos para guardarlos. Suelte la cinta del cinturón lumbar y pásela por la funda portaherramientas; c) por delante de la mochila. Abroche las hebillas del cinturón lumbar y apriete bien, como si el cinturón lumbar estuviera pasado.

ergopull

ErgoPull
Para utilizar ErgoPull, suelte la cinta y enganche la hebilla central. Agarre los extremos sueltos de cada lado de la cinta y tire hacia dentro y del otro lado idénticamente y con ambas manos al mismo tiempo.

NIVEL DE COMODIDAD EN EL TRANSPORTE



Variant 52

1 Bolsillo superior extraíble
2 Puntos de izado
3 Bolsillo de compresión / protección de crampones
4 Correas laterales de compresión / transporte
5 Elástico ajustable portaherramientas con enganche en forma de Y
6 Bolsillo delantero de ojal con cremallera
7 Cinturón lumbar extraíble de EVA con presillas portaherramientas y mosquetonesper
8 Bolsillos portabastones y portapiolets
9 Funda para herramientas para hielo

NIVEL DE COMODIDAD EN EL TRANSPORTE



Variant 37

1 Bolsillo superior extraíble
2 Puntos de izado
3 Bolsillo de compresión / protección de crampones
4 Correas laterales de compresión / transporte
5 Elástico ajustable portaherramientas con enganche en forma de Y
6 Cinturón lumbar extraíble de EVA con presillas portaherramien tas y mosquetonesper
7 Bolsillos portabastones y portapiolets
8 Funda para herramientas para hielo

Bolsillos para bastones

Sistema de izado a través de 3 puntos
Para izar su mochila Variant, enganche el equipo de izado a las dos presillas cosidas en la parte delantera y a la presilla del asa situada detrás.

Suspensión Variant
Las suspensiones de las mochilas de la serie Variant varían un poco según el modelo debido a que deben ajustarse a las diferentes capacidades de carga. La suspensión del modelo Variant 52 está constituida por una placa de armazón de PEAD extraíble con muescas y un armazón tubular de aluminio. La suspensión del modelo Variant 37 está constituida por una placa de armazón de PEAD extraíble con muescas y una estructura de aluminio 6061. La suspensión del modelo Variant 28 está constituida por una placa de armazón de espuma extraíble / base acolchada. Para sacar el sistema de suspensión, acceda al interior de su mochila y localice el cierre de Velcro con lengüeta situado en la parte interior del espaldar. Tire hacia arriba la lengüeta de nailon de manera que quede visible la suspensión de la mochila y sáquela si así lo desea. Realice el mismo procedimiento, pero al revés, para volver a colocar la suspensión de la mochila. Nota: Para volver a introducir la suspensión del modelo Variant 52 quizás necesite un calzador o un destornillador que haga de palanca.

Dos bolsillos portabastones/portapiolets
Las mochilas de la serie Variant presentan bolsillos portabastones/ portapiolets para un almacenamiento rápido y un acceso fácil a ellos (no compatible para el uso de H2O).

Izado a través de 3 puntos

NIVEL DE COMODIDAD EN EL TRANSPORTE



Variant 28

1 Bolsillo superior extraíble
2 Puntos de izado
3 Correas laterales de compresión / transporte
4 Elástico ajustable portaherramientas con enganche en forma de Y
5 Cinturón lumbar fijo de EVA con presillas portaherramientas y mosquetón
6 Bolsillos portabastones y portapiolets
7 Funda para herramientas para hielo